


MTP FW2

Pompe - Pumps

1450 RPM

FW2 3528 (6410 0202)
FW2 4025 (6410 0105)
FW2 4030 (6410 0105)
FW2 5523 (6410 0405)
FW2 4025 TS (6410 0603)
FW2 4030 TS (6410 0106)
FW2 5523 TS (6410 0406)

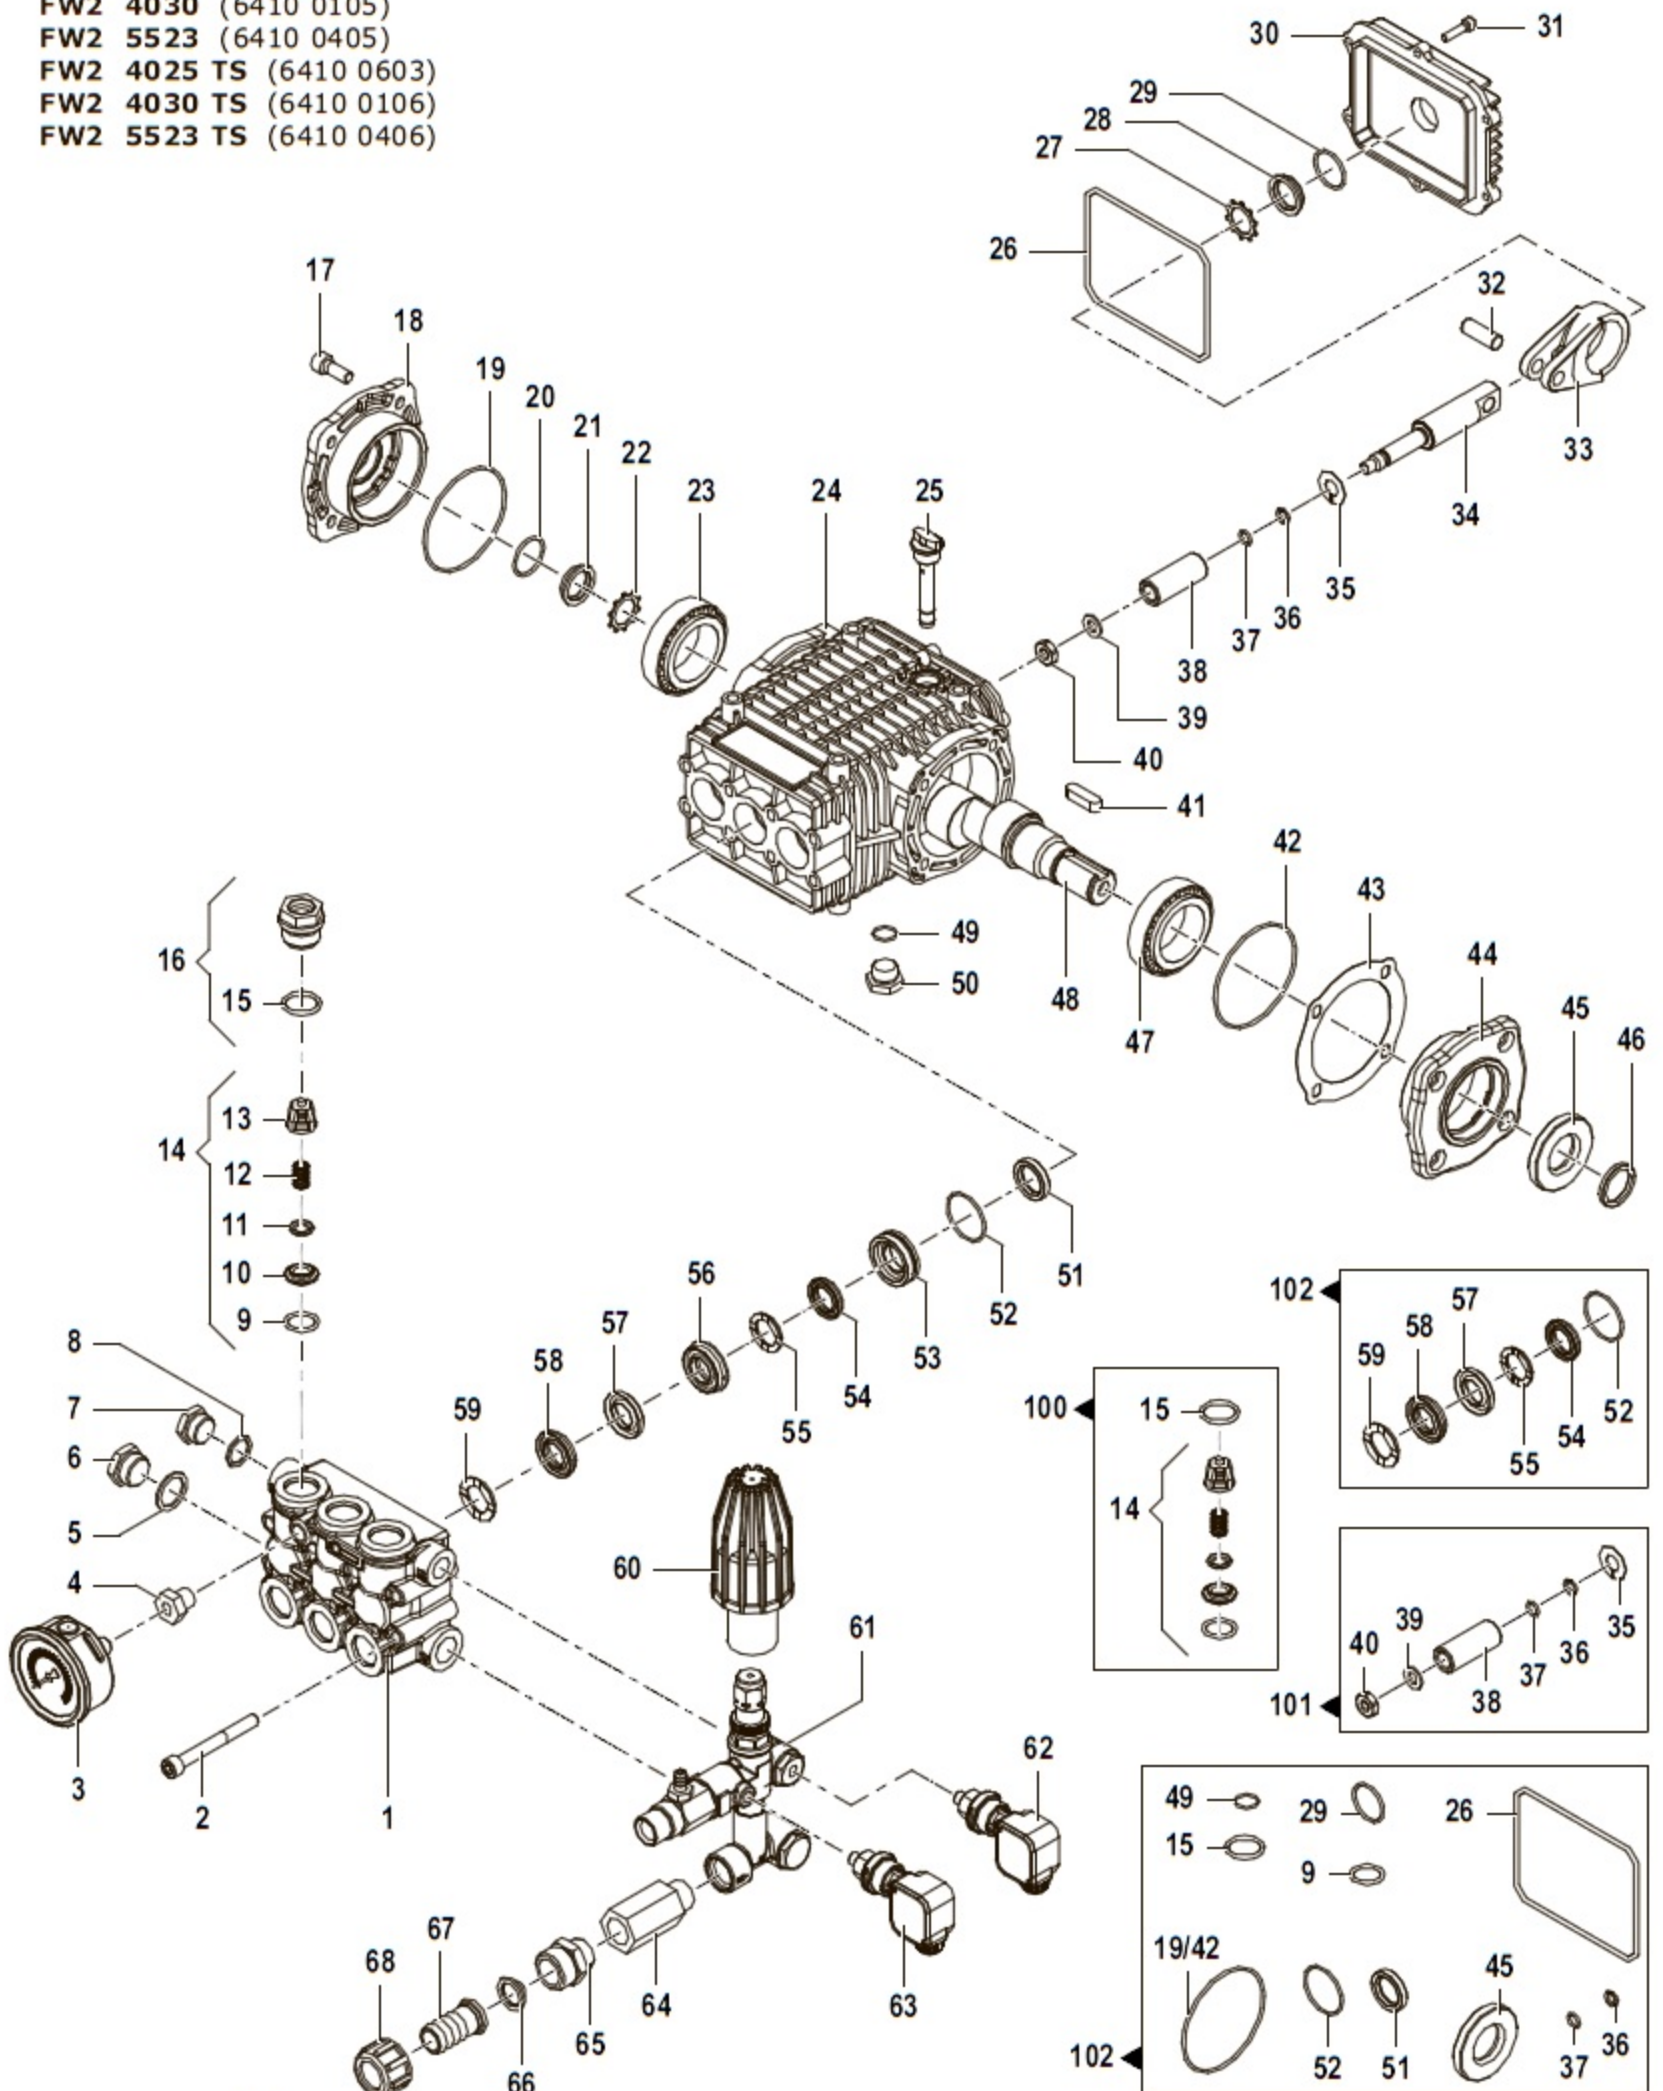

N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Qty	Model
1	3218 0315	Testata Pompa	Manifold	Ø18	1	
	3218 0316	Testata Pompa	Manifold	Ø20	1	Solo / Oily 5523 - 5523 TS
2	3609 0039	Vite	Screw	M8x70	8	
3	1816 0104	Manometro	Gauge	Ø40 0-300 G1/8"	1	
4	2825 0021	Nipplo	Nipple	M/F G1/4- 1/8"	1	
5	2811 0086	Rondella	Washer	Ø21,2x27x1,5	1	
6	3202 0015	Tappo	Cap	G1/2"	1	
7	3200 0007	Tappo	Cap	G3/8"	1	
8	2811 0084	Rondella	Washer	Ø16,7x22x1,5	1	
9	1210 0046	Guarnizione OR	O-Ring	Ø2,62x17,13	6	
10	3009 0087	Sede Valv. Aspir./Mand.	Suct./Del. Valve Seat		6	
11	3604 0017	Valvola Aspir./Mand.	Suct./Del. Valve		6	
12	1802 0177	Molla Valv. Asp./Mand.	Suct./Del. Valve Spring		6	
13	1205 0025	Gabbia Valv. Asp./Mand.	Suct./Del. Valve Cage		6	
	1205 0043	Gabbia Valv. Asp./Mand.	Suct./Del. Valve Cage		6	Solo / Only 5523 - 5523 TS
14	1220 0030	Gruppo Valv. Asp./Mand.	Suct./Del. Valve Ass.y kit		6	
	1220 0072	Gruppo Valv. Asp./Mand.	Suct./Del. Valve Ass.y kit		6	Solo / Only 5523 - 5523 TS
15	1210 0048	Guarnizione OR	O-Ring		6	
16	3202 0312	Tappo + O-ring	Cap + O-ring		6	
17	3609 0157	Vite	Screw	M8x18	4	
18	1009 0242	Fiangia	Flange		1	
19	1210 0488	Guarnizione OR	O-Ring	Ø2x70	1	
20	1210 0333	Guarnizione OR	O-Ring	Ø1,78x23,52	1	
21	3201 0026	Spia Livello Olio	Oil Indicator		1	
22	3019 0033	Seeger Esterno	Outer Seeger	Ø28	1	
23	0440 0031	Cuscinetto Rulli Conici	Roller Bearing	Ø30x62x21,25	1	
24	0403 0203	Carter Pompa	Pump Crankcase		1	
25	3200 0051	Tappo Olio	Oil Dipstick		1	
26	1210 0468	Guarnizione OR	O-Ring	Ø3x108	1	
27	3019 0033	Seeger Esterno	Outer Seeger	Ø28	1	
28	3201 0026	Spia Livello Olio	Oil Indicator		1	
29	1210 0333	Guarnizione OR	O-Ring	Ø1,78x23,52	1	
30	0402 0169	Coperchio Carter	Crankcase Cover		1	
31	3609 0030	Vite	Screw	M5x20	6	
32	0205 0044	Kit Biella	Con. Rod Assembly		3	
33	3011 0016	Spinotto	Gudgeon Pin	Ø10x29	3	
34	2409 0048	Pistone Guida	Piston Guides		3	
35	2812 0094	Rondella	Washer		3	
36	0009 0170	Anello Anti Estrusione	Anti-Extr. Ring		3	
37	1210 0039	Guarnizione OR	O-Ring	Ø1,78x7,66	3	
38	0202 0022	Bussola Ceramica	Ceramic Bushing	Ø18	3	
	0202 0024	Bussola Ceramica	Ceramic Bushing	Ø20	3	Solo / Oily 5523 - 5523 TS
39	2811 0082	Rondella	Washer	Ø8,2x17x1,5	3	
40	0600 0054	Dado Speciale	Special Bolt		3	
41	1602 0072	Linguetta	Key	8x7x28	1	
42	1210 0448	Guarnizione OR	O-Ring	Ø2x70	1	
43	0601 0304	Distanziale	Shim	0,05mm	1	
	0601 0305	Distanziale	Shim	0,1mm	1	
	0601 0306	Distanziale	Shim	0,19mm	1	
	0601 0307	Distanziale	Shim	0,25mm	1	
44	1009 0241	Fiangia Pompa	Flange		1	
45	0019 0007	Anello Tenuta	Oil Seal	Ø25x52x7	1	
46	0601 0406	Distanziale	Spacer	Ø30x24x3,5	1	
47	0440 0031	Cuscinetto Rulli Conici	Roller Bearing	Ø30x62x21,25	1	
48	0001 0916	Albero Passante	Throughshaft	Ø24	1	3528
	0001 0578	Albero Passante	Throughshaft	Ø24	1	4025 - 4030 4030 TS - 4025 TS
	0001 0571	Albero Passante	Throughshaft	Ø24	1	5523 - 5523 TS
49	1210 0441	Guarnizione OR	O-Ring	Ø2x14	1	
50	3200 0007	Tappo	Cap	G3/8"	1	
51	0019 0128	Anello Tenuta	Oil Seal	Ø20x28x5 Viton®	3	

N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Qty	Model
52	1210 0156	Guarnizione OR	O-Ring	Ø1,78x31,47	3	
53	0009 0217	Anello Porta Guarniz.	Packing Retainer	Ø18	3	
	0009 0106	Anello Porta Guarniz.	Packing Retainer	Ø20	3	Solo / Oily 5523 - 5523 TS
54	1241 0022	Guarnizione Tenuta	Packing	Ø18	3	
	1241 0032	Guarnizione Tenuta	Packing	Ø20	3	Solo / Oily 5523 - 5523 TS
55	0009 0193	Anello Pressione	Packing Head Ring	Ø18	3	
	0009 0108	Anello Pressione	Packing Head Ring	Ø20	3	Solo / Oily 5523 - 5523 TS
56	0009 0200	Anello Porta Guarniz.	Packing Retainer	Ø18	3	
	0009 0114	Anello Porta Guarniz.	Packing Retainer	Ø20	3	Solo / Oily 5523 - 5523 TS
57	0009 0100	Anello Posteriore	Back Ring	Ø18	3	
	0009 0104	Anello Posteriore	Back Ring	Ø20	3	Solo / Oily 5523 - 5523 TS
58	1241 0026	Guarnizione Tenuta	Packing	Ø18	3	
	1241 0032	Guarnizione Tenuta	Packing	Ø20	3	Solo / Oily 5523 - 5523 TS
59	0009 0199	Anello Pressione	Packing Head Ring	Ø18	3	
	0009 0108	Anello Pressione	Packing Head Ring	Ø20	3	Solo / Oily 5523 - 5523 TS
60	1817 0055	Manopola	Knob		1	
61	1215 0556	Valvola Regolazione	Unloader Valve	Nuovo modello	1	3528 - 4025 4030
	1215 0557	Valvola Regolazione	Unloader Valve	VRF2	1	5523
	1215 0552	Valvola Regolazione	Unloader Valve	New Model	1	4025 TS - 4030 TS
	1215 0553	Valvola Regolazione	Unloader Valve	VRF2	1	5525 TS
	1215 0370	Valvola Regolazione	Unloader Valve	Vecchio modello	1	3528 - 4025 4030
	1215 0371	Valvola Regolazione	Unloader Valve	RF55	1	5523
	1215 0366	Valvola Regolazione	Unloader Valve	Old Model	1	4025 TS - 4030 TS
	1215 0367	Valvola Regolazione	Unloader Valve	RF55	1	5525 TS
62	2421 0037	Pressostato	Pressure Switch	G1/8" 25bar	1	Solo / Only TS
63	2421 0037	Pressostato	Pressure Switch	G1/8" 25bar	1	Solo / Only TS
64	2417 0024	Prolunga	Extension	M/F G1/2" L=45	1	
65	2000 0056	Nipplo	Nipple	M/M G3/4- 1/2"	1	
66	1002 0158	Filtro	Filter		1	
67	2800 0098	Raccordo p.g.	Straight Hose Tail	Ø19 - G3/4"	1	
68	1223 0052	Galletto	Wing Nut	G3/4"	1	

Kit Ricambi

Spare Parts Kit

100	5025 0011	Kit Valvole	Valve Kit		1	
	5025 0025	Kit Valvole	Valve Kit		1	Solo / Oily 5523 - 5523 TS
101	2409 0073	Kit Pistone	Piston Kit	Ø18	1	
	2409 0074	Kit Pistone	Piston Kit	Ø20	1	Solo / Oily 5523 - 5523 TS
102	5019 0218	Kit Guarnizioni Acqua	Water Seal Kit	Ø18	1	
	5019 0039	Kit Guarnizioni Acqua	Water Seal Kit	Ø20	1	Solo / Oily 5523 - 5523 TS
103	5019 0219	Kit Guarnizioni Olio	Oil Seal Kit		1	